



AUFBAU- & GEBRAUCHSANWEISUNG

Glückswagerl Vagabund



EINLEITUNG

Wir freuen uns sehr, dass ihr euch für eines unserer Glückswagerl entschieden habt. Damit unterstützt ihr nicht nur unseren Tiroler Familienbetrieb, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag zur Stärkung der heimischen Wirtschaft.

Eure Zufriedenheit und ganz besonders das Wohl eures kleinen Glücks stehen bei uns stets im Mittelpunkt, daher zeichnen sich unsere Glückswagerl durch modernes Design, innovative Technik und hochwertigste Materialien aus. Als waschechte Europäer werden unsere Kinderwägen nach DIN EN 1888-1:2018 (Sicherheit für Säuglinge und Kleinkinder – Transportmittel auf Rädern für Kinder) auf Herz und Nieren überprüft und zertifiziert.

Alle Kunststoffteile & Lackierungen entsprechen den strengen Sicherheitsanforderungen gemäß DIN EN 71-3 (Spielzeugsicherheit). Alle unsere Textilien sind nach Oeko-Tex® Standard 100 schadstoffgeprüft und werden aufwendig mit viel Liebe von Hand genäht.

ACHTUNG! - Dieser Kinderwagen ist für ein Kind mit einem maximalen Gewicht von 15 kg geeignet. Hergestellt in der EU.

Alles Liebe aus den Bergen Tirols,

Olivia

WICHTIG!

Bitte lest die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme aufmerksam und bewahrt diese zum späteren Nachschlagen auf. Diese Gebrauchsanweisung ist für Variationen des Kinderwagens „Glückswagerl Vagabund“ gefertigt. Die Bilder dienen lediglich zur Illustration und können vom tatsächlichen Modell abweichen. Stellt bitte sicher, dass auch andere Benutzer:innen über die Funktionen des Wagens und die Sicherheitshinweise informiert sind.



ÜBERBLICK

1. Handbremse (optional)
2. Schieber
3. Verstellung Schieber
4. Schutzbügel
5. 5-Punkt Sicherheitsgurt
6. Klappbares Verdeck
7. Sichtfenster
8. 2 Klimazonen
9. Rückenverstellung
10. Dachverstellung
11. Schutzbügelverschluss
12. Safety-Click-Verschluss
13. 10" Feststellbares Schwenkrad (kugelgelagert)
14. Korb (max. 3 kg)
15. Push-Nabenverschluss
16. 12" Hinterrad (kugelgelagert)
17. Feststellbremse
18. Hinterradfederung
19. Verstellung Fußstütze



20. Fußstütze
21. Wickeltasche (max. 1,5 kg)
22. Dachentriegelung
23. Klimazone
24. Klappbares Verdeck
25. Tragegriff
26. Sonnenblende
27. Rückenverstellung
28. Fußdecke
29. Oberteilverriegelung/Bügel



WARNHINWEISE

- ⚠ **WARNUNG!** - Lest bitte vor Benutzung des Kinderwagens die vorliegende Anleitung durch und bewahrt diese für später auf.
- ⚠ **WARNUNG!** - Lasst euer Kind nie unbeaufsichtigt im Kinderwagen.
- ⚠ **WARNUNG!** - Prüft vor dem Gebrauch, dass der Wagen nicht beschädigt ist und keine Bestandteile beschädigt sind, in diesem Fall den Wagen keinesfalls benutzen.
- ⚠ **WARNUNG!** Der Kinderwagen darf nur mit originalen, vom Produzenten bestätigten Bauteilen benutzt werden.
- ⚠ **WARNUNG!** - Vergewissert euch, dass euer Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- ⚠ **WARNUNG!** - Vergewissert euch vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen des Klappmechanismus geschlossen sind.
- ⚠ **WARNUNG!** - Vergewissert euch vor Gebrauch, ob der Safety-Click-Verschluss ordnungsgemäß verriegelt ist.
- ⚠ **WARNUNG!** - Befestigt keine Taschen oder Lasten am Schieber, Rückenlehne und Seiten des Wagens, das führt zu einem Stabilitätsverlust des Kinderwagens.
- ⚠ **WARNUNG!** - Die Bremsen sollten betätigt werden, bevor man das Kind in den Kinderwagen hineinlegt und herausnimmt.
- ⚠ **WARNUNG!** - Stellt den Wagen immer mit festgestellter Bremse ab, achtet in öffentlichen Verkehrsmitteln auf einen sicheren Stand.
- ⚠ **WARNUNG!** - Lasst den Kinderwagen niemals auf einer geneigten Fläche stehen, auch nicht mit angezogener Feststellbremse.
- ⚠ **WARNUNG!** - Das Produkt ist weder zum Joggen noch zum Skaten geeignet.

- ⚠ **WARNUNG!** - Haltet spielende Kinder vom Wagen fern und erlaubt ihnen nicht, mit diesem Produkt zu spielen.
- ⚠ **WARNUNG!** - Der Kinderwagen darf nicht getragen werden, wenn sich das Kind in der Babywanne oder im Sportaufsatz befindet.
- ⚠ **WARNUNG!** - Das Befahren von Treppen oder Stufen kann den Wagen beschädigen und euer Kind gefährden.
- ⚠ **WARNUNG!** Beim Auffahren auf den Bordstein oder eine Stufe ist die Vorderradaufhängung anzuheben.
- ⚠ **WARNUNG!** - Haltet den Wagen von offenem Feuer und Hitzequellen fern.
- ⚠ **WARNUNG!** Der Kinderwagen ist an einem für Kinder unzugänglichen Ort aufzubewahren.
- ⚠ **WARNUNG!** - Der Regenschutz darf bei abgenommenem Verdeck nicht verwendet werden (Erstickungsgefahr!). Den Regenschutz niemals der Sonne aussetzen, wenn sich das Kind im Wagen befindet (Überhitzungsgefahr!).
- ⚠ **WARNUNG!** - Autokindersitze, die in Verbindung mit einem Fahrgestell verwendet werden, ersetzen weder eine Babywanne noch ein Kinderbett.
- ⚠ **WARNUNG!** - Babywanne und Sportaufsatz dürfen nicht zum Transport im Auto verwendet werden.
- ⚠ **WARNUNG!** - Dieser Kinderwagen ist für ein Kind mit einem maximalen Gewicht von 15 kg geeignet.
- ⚠ **WARNUNG!** - Maximal zulässige Belastung des Aufbewahrungskorbs: 3 kg.
- ⚠ **WARNUNG!** - Maximal zulässige Belastung der Wickeltasche: 1,5 kg

AUFBAU- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

AUFKLAPPEN DES GESTELLS

Klappt den Wagen auf und vergewissert euch, dass beide Verriegelungen eingerastet sind. (Abb. 1-3)

Achtung: Bitte prüft vor dem Gebrauch, ob das Gestell fest eingerastet und die Sicherung geschlossen ist. (Abb. 3).



ZUSAMMENKLAPPEN DES GESTELLS

Achtung: Bevor ihr das Gestell zusammenklappt, nehmt bitte die Babywanne bzw. den Sportaufsatz vom Gestell.

Öffnet die Sicherung (Abb. 4), zieht gleichzeitig rechts und links die Verriegelungen zurück und drückt das Gestell nach unten. (Abb. 5) Drückt gleichzeitig beide Knöpfe an der Seite des Schiebegriffs, um den Schiebegriff nach unten zum Gestell zu stellen. (Abb. 6)



HÖHENVERSTELLUNG DES SCHIEBEGRIFFS

Die Höhe des Schiebegriffs kann auf jede Person eingestellt werden. Drückt dafür gleichzeitig beide Knöpfe an der Seite des Schiebegriffs und stellt die gewünschte Höhe ein. (Abb. 6)

RÄDER

Der Kinderwagen ist ohne Handbremse mit Luftkammerrädern ausgestattet. Aufpumpen ist nicht notwendig.

Das Modell mit Handbremse ist mit Lufträdern ausgestattet. Der Reifendruck muss für ein optimales Fahrerlebnis ca. 2 Bar sein. Ein falscher Reifendruck führt zu einem Sicherheitsrisiko und/oder zu Schäden an eurem Kinderwagen.

Es sind Autoventile verbaut, so benötigt man keine spezielle Luftpumpe und die Reifen können an jeder Tankstelle befüllt werden. Ersatzschläuche und -reifen erhält ihr jederzeit in unserem Onlineshop www.glueckswagerl.at.

MONTAGE UND DEMONTAGE DER HINTERRÄDER

Um die 12"-Hinterräder zu montieren, müsst ihr diese auf der Achse bis zum Anschlag schieben. (Abb. 7) Für die Demontage drückt ihr den Push-Nabenverschluss und zieht das Rad von der Achse. (Abb. 8)

Achtung: Prüft vor der Benutzung des Kinderwagens ob beide Räder korrekt montiert sind.

AUFBAU- UND GEBRAUCHSANWEISUNG



MONTAGE UND BEDIENUNG DER VORDERRÄDER

Der Kinderwagen ist vorne mit kugelgelagerten 10"-Schwenkrädern (Abb. 9) ausgestattet. Diese werden für die Montage einfach in die Radaufhängung geschoben und rasten von alleine ein. (Abb. 10) Um die Räder zu fixieren, dreht am Drehrad. (Abb. 11) Um die Räder zum Schwenken zu bringen, dreht das Drehrad in die entgegengesetzte Richtung. Um das Vorderrad abzunehmen drückt den Knopf oben. (Abb. 12)



BREMSE

Der Kinderwagen ist mit einer Feststellbremse ausgestattet. Um diese zu betätigen, drückt diese nach unten. (Abb. 13) Um die Bremse zu lösen, drückt diese wieder nach oben. (Abb. 14)

Achtung: Betätigt immer die Feststellbremse, wenn ihr anhaltet, um sicherzustellen, dass eurem Kind nichts passiert.

Achtung: Der Kinderwagen darf während sich das Kind darin befindet, nicht auf abschüssigen Wegen abgestellt werden, auch nicht, wenn die Bremse betätigt ist.

FEDERUNG

Der Kinderwagen ist mit einer Federung ausgestattet. Die drei verschiedenen Härtegrade könnt ihr mit dem Drehrad regulieren. (Abb. 15) Die Hinterradfederung wird mit einem Umschalt- hebel aktiviert bzw. deaktiviert. (Abb. 16)



AUFBAU- UND GEBRAUCHSANWEISUNG



MONTAGE UND DEMONTAGE DER BABYWANNE

Zum Aufbau der Babywanne entfernt zuerst die Matratze. Schiebt jetzt die beiden Spannbügel über 90° nach außen, bis die Babywanne aufgespannt ist. (Abb. 17-18)

Hebt dann die Babywanne mit dem Bügel vorne in die Haken am Gestell, anschließend klickt ihr die Wanne nach hinten in den geöffneten Safety-Click-Verschluss. Dieser schließt hörbar automatisch auf beiden Seiten und verriegelt die Babywanne sicher am Gestell. (Abb. 19-20)

Achtung: Vergewissert euch immer vor Gebrauch, ob die Babywanne ordnungsgemäß montiert und der Safety-Click-Verschluss verriegelt ist.



Zum Abnehmen der Babywanne zieht ihr auf beiden Seiten den roten Schieber nach vorne bis ihr einen Klick hört und entriegelt so den Safety-Click-Verschluss. (Abb. 21)



Löst anschließend die Babywanne hinten aus dem Safety-Click-Verschluss und hebt sie aus den Haken am Gestell. (Abb. 22)

Achtung: Klappt das Gestell nicht mit der Babywanne zusammen.

VERSTELLEN DES VERDECKS DER BABYWANNE

Das Verdeck kann nach beidseitigem Drücken (gleichzeitig!) der Verriegelung zurückgeklappt werden. (Abb. 23-24) Zum Vorklappen reicht ein Zug nach vorne am Griff. (Abb. 25) Mit dem Griff am Verdeck könnt ihr die Babywanne tragen. (Abb. 26)



AUFBAU- UND GEBRAUCHSANWEISUNG



KLIMAZONE

Die Klimazone und Belüftung der Babywanne ist unter dem Stoff im Verdeck versteckt. Öffnet den Reißverschluss vollständig und zieht den Stoff nach unten. (Abb. 27)

FUSSDECKE

Die Babywanne ist mit einer Fußdecke gegen Wind und Wetter ausgestattet, die mit einem Reißverschluss befestigt wird. (Abb. 28) Mit Magneten befestigt ihr die Decke an beiden Seiten sicher am Dach. (Abb. 29) Die hohe Windblende wird bei Bedarf nach oben geklappt und hält automatisch durch den Magnet im Klettband oben.

HOCHSTELLBARE MATRATZE

Die Babywanne hat eine Hochstellmatratze, die im Kopfbereich unterhalb der Matratze manuell in verschiedenen Positionen hochgestellt werden kann. (Abb. 31-32)



MONTAGE UND DEMONTAGE DES SPORTAUFSATZES

Hebt den Sportaufsatz mit dem Bügel vorne in die Haken am Gestell, anschließend klickt ihr ihn nach hinten in den geöffneten Safety-Click-Verschluss. Dieser schließt hörbar automatisch auf beiden Seiten und verriegelt den Sportaufsatz sicher am Gestell. (Abb. 33-34) Der Sportaufsatz kann in beide Fahrrichtungen montiert werden.



Achtung: Vergewissert euch immer vor Gebrauch, ob der Sportaufsatz ordnungsgemäß montiert und der Safety-Click-Verschluss verriegelt ist.

Um den Sportaufsatz abzunehmen zieht ihr auf beiden Seiten den roten Schieber nach vorne bis ihr einen Klick hört und entriegelt so den Safety-Click-Verschluss. (Abb. 35)

Löst anschließend den Sportaufsatz hinten aus dem Safety-Click-Verschluss und hebt ihn aus den Haken am Gestell. (Abb. 36)

AUFBAU- UND GEBRAUCHSANWEISUNG



Achtung: Klappt das Gestell nicht mit dem Sportaufsatz zusammen.

Achtung: Beim Umsetzen immer das Kind aus dem Sportaufsatz nehmen.

ANBRINGEN DES VERDECKS DES SPORTAUFSATZES

Das Verdeck des Sportwagenaufsatzes montiert ihr indem ihr dieses in die Führung einschiebt bis es einrastet. (Abb. 37)

Für die Demontage den roten Knopf drücken und wieder in die entgegengesetzte Richtung schieben. (Abb. 38)

Das Verdeck ist mit einem Sichtfenster ausgestattet, dieses könnt ihr mit den zwei Reißverschlüssen öffnen und schließen. (Abb. 39)



VERSTELLEN DER RÜCKENLEHNE

Die Rückenlehne kann in vier verschiedene Positionen verstellt werden. Um die Rückenlehne in Liegeposition zu bringen, öffnet zu allererst die zwei Druckknöpfe hinten am Sportaufsatz. (Abb. 40) Zieht dann den Hebel und bringt die Rückenlehne in die gewünschte Position. (Abb. 41)

Zum Aufrichten drückt die Rückenlehne nach oben, bis sie in der gewünschten Position einrastet. (Abb. 42)

KLIMAZONE

Die Klimazone und Belüftung des Sportaufsatzes ist an zwei Stellen im Verdeck versteckt. Beide können mit den Reißverschlüssen geöffnet und anschließend eingerollt und befestigt werden (Abb. 43-44)

AUFBAU- UND GEBRAUCHSANWEISUNG



FUSSDECKE

Der Sportaufsatz ist mit einer Fußdecke ausgestattet, die mit einem Druckknopf an jeder Seite am Verdeck befestigt wird. (Abb. 45)

VERSTELLEN DER FUSSTÜTZE

Um die Fußstütze auf die gewünschte Position einzustellen, zieht gleichzeitig auf beiden Seiten die roten Schieber nach vorne und drückt die Fußstütze nach unten. (Abb. 46) Für die Verstellung nach oben drückt die Fußstütze nach oben, bis sie in der gewünschten Position einrastet. (Abb. 47)

SICHERHEITSBÜGEL

Der Sportaufsatz ist mit einem Sicherheitsbügel ausgestattet. Steckt den Bügel in die dafür vorgesehenen Halterungen am Sportaufsatz. (Abb. 48) Befestigt anschließend mittels Druckknöpfen den Schrittgurt am Sicherheitsbügel. (Abb. 49) Zum Abnehmen drückt die roten Knöpfe und zieht den Sicherheitsbügel aus den Halterungen. (Abb. 50)

VERWENDUNG DES SICHERHEITSGURTES

Der Kinderwagen ist mit einem 5-Punkt Sicherheitsgurt ausgestattet. Durch Schieberegler sollten die Gurte auf allen Seiten vorsichtig so eingestellt werden, dass sie eurem Kind einen bequemen und sicheren Halt bieten. Steckt alle zwei Verschluss-teile in das Gurtschloss. (Abb. 51) Um das Gurtschloss zu öffnen, drückt die Schnalle und zieht diese aus dem Gurtschloss.

Um die Schulterhöhe vom 5-Punkt Sicherheitsgurt zu erhöhen öffnet ihr die Verriegelung des Gurtes am hinteren Teil des Sportaufsatzes, fädelt ihn neu durch die Rückenlehne und schließt die Verriegelung wieder. (Abb. 52)

Achtung: Um ernsthafte Verletzungen durch Herausfallen oder Herausrutschen aus dem Wagen zu vermeiden, benutzt immer den Sicherheitsgurt, euer Kind sollte nie unbeaufsichtigt bleiben!

AUFBAU- UND GEBRAUCHSANWEISUNG



WICKELTASCHE

Der Kinderwagen ist mit einer praktischen Wickeltasche inkl. Wickelaufgabe ausgestattet. An der Wickeltasche befinden sich Einhängelaschen mit denen die Tasche am Schieber befestigt werden kann. (Abb. 53) Max. Beladung 1,5 kg. Der Tragegurt der Wickeltasche ist unten an der Tasche entlang gelegt und kann flexibel eingestellt werden.

REGENSCHUTZ

Der Kinderwagen ist mit einem Regenschutz ausgestattet. Dieser wird über die Wanne oder den Sportaufsatz gezogen. (Abb. 54)



KORB

Um den Korb zu montieren legt ihr diesen in das Untergestell und befestigt ihn mit den entsprechenden Druckknöpfen. Der Korb darf mit max. 3 kg beladen werden. (Abb. 55)



TRANSPORTSICHERUNG

Am Untergestell findet ihr eine Transportsicherung, mit der ihr den zusammengeklappten Wagen sicher transportieren könnt. (Abb. 56)

PRODUKTPFLEGE


Dieser Kinderwagen erfordert ein Minimum an regelmäßiger Pflege. Die Lebensdauer des Kinderwagens wird erhöht, wenn die beweglichen Teile regelmäßig gefettet werden, wodurch auch die Öffnungs- und Faltvorgänge maßgeblich erleichtert werden. Sollte eines der Teile des Kinderwagens schwer zu betätigen sein, tragt eine geringe Menge eines Feinmechaniköls auf. Zum Fetten der abnehmbaren Hinterräder verwendet ein handelsübliches Lagerfett. Bei Bedarf müssen die Räder entfernt und mit einem weichen trockenen Tuch gereinigt werden.

Überprüft die Verriegelungsmechanismen, Bremsen, Räder, Hebel, Sitzregler, Gelenke und die Sicherungseinrichtungen regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß und einwandfrei befestigt sind. Die Räder sind Verschleißteile und sollten bei Bedarf ersetzt werden.

Führt nach 18 Betriebsmonaten eine sorgfältige Inspektion durch, um festzustellen, dass sich der Kinderwagen in einem guten Zustand befindet. Dies gilt auch nach einer langen Lagerung und vor der Wiederverwendung.

AUFBAU- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Reinigt den Stoff und Kunststoff- sowie Metallteile mit Wasser, neutralem Reinigungsmittel und einem Schwamm. Verwendet niemals Scheuermittel zur Reinigung oder Produkte auf Ammoniakbasis, Bleichmittel oder Terpentin. Bürstet den Stoff, anstatt diesen zu waschen.

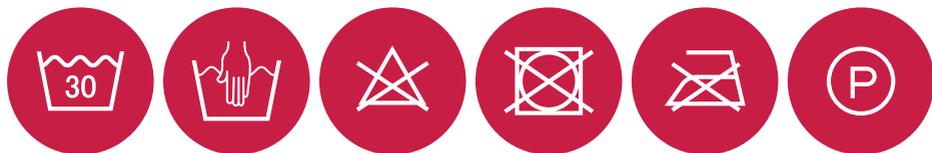

GEWÄHRLEISTUNGSANSPRUCH VON ZWEI JAHREN

Ihr habt auf dieses Produkt einen Gewährleistungsanspruch von zwei Jahren. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe des Produktes. Zum Nachweis bewahrt bitte diese Seiten, den Wagerl-Check sowie den Kaufbeleg für die Dauer der Gewährleistungsfrist auf. Ohne Vorlage dieser Dokumente kann eine Reklamation nicht bearbeitet werden.

WOFÜR ÜBERNEHMEN WIR GEWÄHRLEISTUNG?

Die Gewährleistung bezieht sich auf sämtliche Material- und Herstellungsfehler, die zum Zeitpunkt der Übergabe vorliegen.

Es wird keine Gewährleistung übernommen für Mängel oder Schäden an der veräußerten Ware, die von uns nicht vertreten sind. Dies gilt besonders für:

- Natürliche Abnutzungserscheinungen (Verschleiß) und Schäden durch übermäßige Beanspruchung.
- Folgefehler, die dadurch entstanden sind, dass Schäden/ Fehler nicht beachtet wurden und auf Grund dessen zu einer erschwerten Reparatur führen.
- Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung (siehe Gebrauchsanweisung).
- Schäden durch fehlerhafte Montage oder Inbetriebsetzung.

- Schäden durch nachlässige Behandlung oder mangelnde Wartung des Kaufgegenstandes.
- Schäden durch unsachgemäße Änderungen des Kaufgegenstandes.
- Rost: Das Gestell ist rostschutzbehandelt, um einen ordentlichen Grundschutz zu geben. Bei fehlender Wartung kann es jedoch vorkommen, dass Roststellen auftreten. Hierfür wird keine Gewährleistung übernommen.
- Kratzer: Bei Auftreten von Kratzern handelt es sich um normale Verschleißerscheinungen, wofür keine Gewährleistung übernommen werden kann.
- Schimmelbildung: Wenn Textilien feucht geworden sind, müssen sie richtig getrocknet werden, um Schimmelbildung zu vermeiden. Für Schimmelbildung kann keine Gewährleistung übernommen werden.
- Ausbleichen der Stoffe: Wir bestätigen, dass die Stoffe der gültigen Normen entsprechen. Durch Sonneneinstrahlung, Schweiß, Reinigungsmittel, Abrieb (insbesondere an den im Griffbereich liegenden Stellen) oder zu häufiges Waschen ist ein Ausbleichen nicht auszuschließen und somit kein Reklamationsgrund.
- Noppenbildung der Stoffe: Für Noppenbildung wird keine Gewährleistung übernommen. Dieses fällt unter allgemeine Kleiderpflege und kann wie bei Wollpullovern einfach mit einer Kleiderbürste oder Noppenmaschine beseitigt werden.
- Einreißen der Nähte / Druckknöpfe / des Stoffes: Bitte prüft beim Kauf genau, dass alle Stoffteile, Nähte und Druckknöpfe ordnungsgemäß genäht und befestigt sind. Eventuelle Beanstandungen von Nähten und defekten Druckknöpfen müssen unverzüglich nach Feststellen des Fehlers reklamiert werden.
- Räder: Kinderwagenräder werden nicht ausgewuchtet und können daher einen leichten Schlag („eiern“) aufweisen. Abgefahrene Räder sind natürliche Verschleißerscheinungen.

AUFBAU- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Platte Reifen bei Lufträdern können nur auf äußere Einwirkung, spitze Gegenstände oder Fahren mit zu niedrigem Luftdruck zurückgeführt werden. Hierfür kann keine Gewährleistung übernommen werden.

VORGEHENSWEISE BEI REKLAMATIONEN

- Meldet uns Fehler unverzüglich um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Für sicherheitsrelevante Mängel, die nicht innerhalb von 30 Tagen nach Auftreten angemeldet werden, kann keine Gewährleistung übernommen werden
- Bei der Bearbeitung von Reklamationsansprüchen kommen produktspezifische Abschreibungssätze zur Anwendung. Hier verweisen wir auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
www.glueckswagerl.at/allgemeine-geschaeftsbedingungen

WAGERL-CHECK

1. VOLLSTÄNDIGKEIT

- Gestell
- Handbremse
- Babywanne
- Fußdecke Babywanne
- Nestchen Babywanne
- Sportaufsatz
- Fußdecke Sportaufsatz
- Wickeltasche
- Wickelauflage
- Regenschutz
- Sicherheitsschlaufe

2. FUNKTIONSPRÜFUNG

- Klappmechanismus
- Fahrverhalten
- Räder & Felgen
- Verstellmechanismen
- Bremssicherheit
- Federung

3. UNVERSEHRTHEIT

- Gestell
- Stoffteile
- Kunststoffteile

QS-Nummer: _____
Wagentyp: _____
Stoff-Farbe: _____

Übergabe am: _____
Verkäufer: _____

- Ich habe das Produkt geprüft und mich vergewissert, dass es frei von äußeren, bzw. sichtbaren Mängeln ist und dass alle Funktionen vollständig intakt sind.

Firmenstempel
& Unterschrift:



ÜBER UNS

Kinder sind das größte Glück.

Deshalb heißen wir auch genau so: Glückswagerl.

Als echter Tiroler Familienbetrieb sind wir natürlich auch echte Familienmenschen. **Seit 1989** bieten wir frischgebackenen Eltern in Tirol – und inzwischen weit über die Landesgrenzen hinaus – die perfekten Kinderwagerln für das größte Glück an. Glückswagerln eben.

Was wir anders machen als andere? So einiges.

Denn Sicherheit, Service und Funktionalität werden bei uns ganz großgeschrieben.

Qualität. Made in Europe

China? Nicht mit uns! Unsere Glückswagerln sind waschechte Europäer. Unser Partner in Polen setzt unsere Designs und Entwürfe exklusiv und genau nach unseren Vorstellungen um. Denn in Sachen Qualität und Sicherheit verstehen wir keinen Spaß. Schließlich geht es um euer größtes Glück.

Eine Familiensache – persönlicher Service

Reifen platt? Ersatzteil benötigt? Kein Thema!

Denn auch nach dem Kauf sind wir mit viel Herzblut für euch da. Wir reparieren, montieren und beraten. Und wir wissen immer ganz genau, wovon wir reden. Als ausgebildete Mechaniker mit jahrzehntelanger Expertise sind unsere Glückswagerl-Experten in unserer hauseigenen Werkstatt immer für euch da. Olivia und ihr Team beantworten euch jede Frage zu eurem Glückswagerl – gerne auch online unter www.glueckswagerl.at



”

Das größte
GLÜCK
ist manchmal ganz klein.

“